


**KEURIG**<sup>®</sup>  
COMMERCIAL

**K-1500**<sup>MC</sup>

**Guide d'utilisation et  
d'entretien**

Profitez au maximum de votre  
nouvelle cafetière Keurig<sup>®</sup>

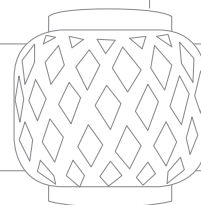


# Avant d'infuser

## 1 Brancher et placer

Retirez le ruban d'emballage de la cafetière et branchez-la dans une prise mise à la terre.

Placez une grande tasse (minimum 355 ml/12 oz) sur le plateau de la cuvette d'égouttage.

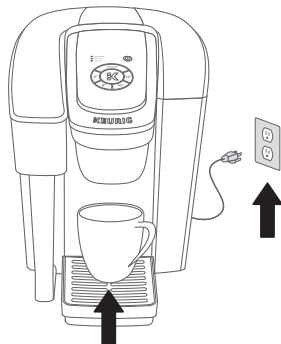

## 2 Rincer et remplir

Retirez le couvercle du réservoir d'eau, et soulevez ensuite le réservoir vers le haut pour le retirer.

Rincez le réservoir à l'eau fraîche et remplissez-le jusqu'à la ligne **MAX**.

Remplacez le réservoir, en vous assurant que la patte de verrouillage est engagée dans la cafetière. Remplacez le couvercle.


**REMARQUE :** N'utilisez pas de l'eau distillée.



## 3 Mettre en marche

Appuyez sur le bouton d'alimentation, le bouton de mise en marche s'illuminera.

La cafetière commencera automatiquement à chauffer l'eau. Ceci prendra environ 3 minutes. La cafetière est prête lorsqu'elle n'émet plus de sons.

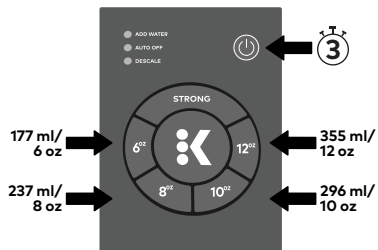


## 4 Infusion de nettoyage

**N'insérez pas de capsule K-Cup®.**

Soulevez et abaissez la poignée. Les boutons des formats d'infusion et le bouton d'infusion intense (STRONG) clignoteront. Appuyez sur le bouton du format de 8 oz et ensuite sur le bouton d'infusion pour lancer une infusion de nettoyage. Versez l'eau chaude dans l'évier.

**Le processus de préparation est terminé, vous pouvez maintenant infuser des boissons!**

**REMARQUE :** La cafetière pourrait prendre environ une minute pour se réchauffer entre les cycles d'infusion.

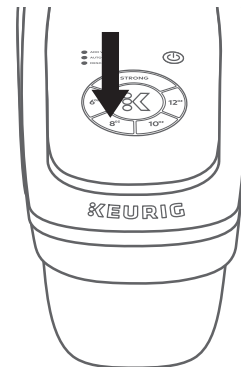


# Infuser votre première tasse

## 5 Placer la tasse

Placez une tasse sur le plateau de la cuvette d'égouttage. Si vous utilisez une tasse de voyage, retirez la cuvette d'égouttage et placez la tasse sur la base de la cuvette d'égouttage.


**REMARQUE :** La cafetière pourrait prendre environ une minute pour se réchauffer entre les cycles d'infusion.

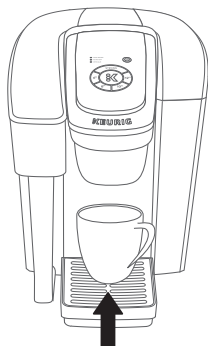

## 7 Infuser et savourer!


Sélectionnez le format d'infusion; pour un café plus corsé, appuyez sur le bouton d'infusion **intense (STRONG)** en premier. Après avoir sélectionné votre format d'infusion, le bouton d'infusion clignotera. Appuyez sur le bouton d'infusion pour commencer l'infusion de votre boisson. Le bouton du format d'infusion, le bouton d'infusion, et le bouton STRONG si sélectionné, resteront allumés pendant l'infusion, environ 1 minute. La cafetière sera prête à infuser une nouvelle boisson dans environ 1 minute.

**MISE EN GARDE :** Pendant le processus d'infusion, le support à capsule K-Cup® contient de l'eau extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée pendant le processus d'infusion.

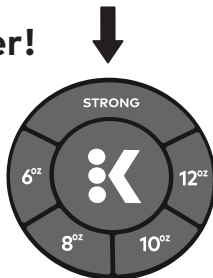

## 6 Soulever et insérer

Soulevez la poignée et placez une capsule K-Cup® dans le support à capsule K-Cup®. Abaissez la poignée complètement pour fermer le couvercle. **Ne retirez pas l'opercule de aluminium de la capsule K-Cup®.**

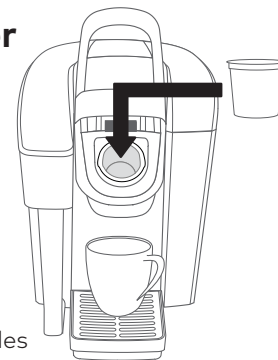

### Infusion à haute altitude :

Lors de l'infusion à de hautes altitudes (plus de 1 500 m/5 000 pi), veuillez suivre les instructions d'infusion à haute altitude ci-dessous et activer le mode d'infusion à haute altitude de votre cafetière.

#### Instructions pour l'infusion à haute altitude :

1. Éteignez la cafetière et laissez-la branchée.
2. Appuyez sur les boutons STRONG et du format de 8 oz et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes; les deux lumières clignoteront 3 fois pour confirmer que le mode d'infusion à haute altitude a été activé.
3. En tenant la poignée de la cafetière en position levée, poussez doucement la capsule K-Cup® dans le support à capsule jusqu'à ce que le dessous de la capsule K-Cup® soit perforé par l'aiguille de sortie.

#### Pour désactiver la fonction d'infusion à haute altitude :

1. Éteignez la cafetière et laissez-la branchée.
2. Appuyez sur les boutons STRONG et du format de 8 oz et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que les lumières s'éteignent.


# Caractéristiques de la cafetière

**L'infusion intense** permet de rehausser le goût et l'intensité de votre café. Pour un café plus corsé, appuyez sur le bouton d'infusion intense (**STRONG**) et sélectionnez votre format d'infusion.

**Un processus simple pour chauffer et infuser;** il n'est pas nécessaire d'attendre que la cafetière se réchauffe avant de sélectionner le format d'infusion. Mettez votre cafetière en marche, placez une tasse, insérez une capsule K-Cup®, et abaissez la poignée. Ensuite, sélectionnez votre format d'infusion et appuyez sur le bouton d'infusion. La cafetière se réchauffera puis commencera à infuser.

## Entretien de votre cafetière

Un entretien régulier permet d'assurer le bon fonctionnement de votre cafetière. Assurez-vous de toujours éteindre et débrancher votre cafetière avant de la nettoyer.

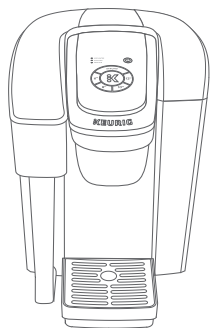


### Extérieur de la cafetière

Faites en sorte que votre cafetière Keurig® conserve sa belle apparence en nettoyant l'extérieur à l'occasion. Il suffit de la nettoyer avec un chiffon humide et savonneux, non pelucheux et non abrasif. Ne plongez jamais la cafetière dans l'eau ni dans aucun autre liquide.


### Cuvette d'égouttage

La cuvette d'égouttage peut recueillir jusqu'à 237 ml/8 oz d'eau qui s'égoutte; il faut occasionnellement la vider et la nettoyer. Pour la retirer, tirez-la vers vous en la maintenant bien droite pour éviter que son contenu ne se déverse. Nettoyez-la avec un chiffon humide et savonneux, non pelucheux et non abrasif.



**La fonction d'arrêt automatique** éteint votre cafetière 2 heures après la dernière infusion pour économiser l'énergie. Pour désactiver cette fonction, éteignez la cafetière et laissez-la branchée. Appuyez sur les boutons STRONG et du format de 10 oz en même temps et en les tenant enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur d'arrêt automatique (AUTO OFF) s'éteigne. Répétez ces étapes pour activer cette fonction.

**La cotation pour utilisation commerciale** permet de s'assurer que la cafetière K-1500<sup>MC</sup> résistera à la demande de votre station de café. Profitez de la commodité d'une interface moderne, d'un réservoir d'eau industrialisé (2,84 L/96 oz) muni d'une poignée ergonomique et d'un réservoir d'eau chaude interne pouvant être vidangé.

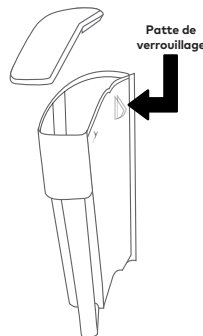

### Réservoir d'eau et couvercle du réservoir

Il faut nettoyer le réservoir d'eau et le couvercle du réservoir d'eau régulièrement à l'aide d'un chiffon humide, savonneux et non abrasif, et le rincer abondamment. Le réservoir d'eau et le couvercle du réservoir d'eau ne doivent pas être mis au lave-vaisselle. Ne séchez pas l'intérieur du réservoir d'eau avec un chiffon, puisque des peluches pourraient y demeurer.


Pour nettoyer le tamis du filtre à la base de votre réservoir d'eau, videz le réservoir et suivez l'une ou plusieurs des procédures suivantes :

**REMARQUE :** Si vous utilisez un filtre à eau à l'intérieur du réservoir, veuillez le retirer avant le nettoyage.

- Remplissez le réservoir avec environ 5 cm d'eau propre et agitez-le.
- Videz le réservoir, remplissez-le d'eau fraîche, et remplacez-le sur la cafetière. Répétez les procédures ci-dessus au besoin.

**MISE EN GARDE :** Veuillez rincer abondamment le réservoir d'eau après l'avoir nettoyé. Ceci permettra de s'assurer qu'aucun résidu de produit nettoyant n'y demeure et évitera que l'approvisionnement en eau de la cafetière soit contaminé.


# Entretien de votre cafetière (suite)

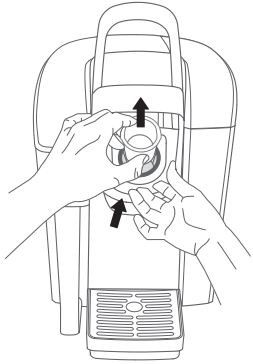

## Assemblage du support à capsule K-Cup®


Pour retirer le support à capsule K-Cup® de la cafetière, soulevez la poignée et saisissez le dessus du support à capsule K-Cup® d'une main et, de l'autre main, poussez le fond du support à capsule K-Cup® vers le haut jusqu'à ce que celui-ci se libère. Pour le réinstaller, enclenchez le support à capsule K-Cup® avec l'ouverture en vous guidant sur les deux rainures à l'avant et enclenchez-le en place.

**MISE EN GARDE :** L'appareil est muni d'aiguilles pointues qui perforent la capsule. L'une se trouve au-dessus du support à capsule K-Cup® et l'autre dans le bas du support à capsule K-Cup®. Pour éviter tout risque de blessure, ne mettez pas les doigts dans le support à capsule K-Cup®.

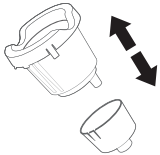

## Entonnoir

On peut retirer l'entonnoir du support à capsule K-Cup® en le tirant jusqu'à ce qu'il se dégage. Pour le remettre en place, il suffit d'orienter la griffe vers l'encoche et de l'enclencher dans le support à capsule K-Cup®.

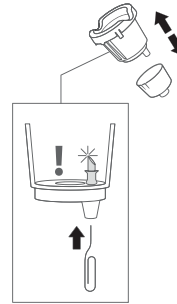

## Aiguille de sortie

Retirez le support à capsule K-Cup® et détachez l'entonnoir. Repérez l'aiguille de sortie au fond du support à capsule K-Cup®. Insérez un trombone déplié dans l'aiguille de sortie pour déloger tout grain de café moulu.

## Aiguille d'entrée

Soulevez la poignée de la cafetière et repérez l'aiguille d'entrée sous le couvercle. Pour nettoyer les trois trous de l'aiguille, tenez la poignée de la cafetière en position levée et, à l'aide de votre autre main, insérez délicatement un trombone déplié dans les trois trous. Bougez-le doucement pour déloger tout grain de café moulu. Rabaissez la poignée complètement et lancez deux cycles d'infusion à l'eau seulement. N'insérez pas de capsule K-Cup®.

**CONSEIL :** Consultez les vidéos d'instructions à [keurig.ca](http://keurig.ca) sur le nettoyage des aiguilles d'entrée/dé sortie.

# Détartrage de votre cafetière

Il faut effectuer un détartrage de la cafetière environ tous les trois à six mois ou après 500 cycles d'infusion. Suivez attentivement la procédure de détartrage.

Selon la teneur en minéraux de votre eau, des dépôts de calcium ou de tartre peuvent s'accumuler dans votre cafetière. Le tartre n'est pas toxique, mais s'il n'est pas enlevé, il peut nuire au rendement de la cafetière. Un détartrage régulier de la cafetière, tous les trois à six mois, contribue à maintenir l'état de l'élément chauffant et des autres pièces internes qui entrent en contact avec l'eau. Il se peut que les dépôts de calcium s'accumulent plus rapidement, cela exigera d'effectuer le détartrage plus fréquemment.

## Procédure de détartrage

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir en main une grande tasse de céramique, de l'eau fraîche, la solution de détartrage Keurig®, et d'avoir accès à un évier. N'utilisez pas de verre de carton. Assurez-vous qu'il n'y a pas de capsule dans le support à capsule K-Cup®. Désactivez la fonction d'arrêt automatique de votre cafetière. Veuillez prévoir environ 35 minutes pour effectuer la procédure de détartrage.

Videz l'eau dans le réservoir à eau. Si vous utilisez un filtre à eau Keurig®, retirez-le et mettez-le de côté.

## ÉTAPE 1 : Rinçage avec la solution de détartrage

Appuyez sur le bouton de mise en marche pour éteindre la cafetière.

Versez tout le contenu de la bouteille de solution de détartrage Keurig® dans le réservoir d'eau vide. Remplissez ensuite la bouteille d'eau, et versez-en le contenu dans le réservoir d'eau. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour mettre la cafetière en marche.

Placez une grande tasse sur le plateau de la cuvette d'égouttage et lancez une infusion de rinçage en choisissant le plus grand format d'infusion.

## ÉTAPE 2 : Deuxième rinçage avec la solution de détartrage

Répétez le processus d'infusion de rinçage jusqu'à ce que le l'indicateur d'ajout d'eau s'illumine. N'utilisez pas de capsule K-Cup®. Laissez la cafetière reposer pendant au moins 30 minutes, en la laissant en marche.

Après 30 minutes, jetez toute solution résiduelle se trouvant dans le réservoir d'eau et rincez-le abondamment.

## ÉTAPE 3 : Rinçage à l'eau fraîche

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche jusqu'à la ligne de remplissage maximal MAX, sans la dépasser.

Placez une grande tasse sur le plateau de la cuvette d'égouttage et lancez une infusion de rinçage en choisissant le plus grand format d'infusion. N'utilisez pas de capsule K-Cup®. Versez le contenu de la tasse dans l'évier.

Répétez le processus d'infusion au moins 12 fois en choisissant le grand format d'infusion. Vous devrez probablement remplir le réservoir d'eau au moins une fois pendant ce processus.

**REMARQUE :** L'action nettoyante de la solution de détartrage Keurig® peut entraîner la formation de « mousse » dans la cafetière. C'est normal, puisque la solution de détartrage Keurig® réagit avec le tartre se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Il est possible qu'une cafetière fortement entartrée ne se remplisse pas adéquatement une fois la solution de détartrage ajoutée. Dans ce cas, la cafetière ne fournira qu'un mince filet de liquide, ou même rien du tout, et de l'air qui sort se fera entendre. Si cela se produit :

- Éteignez et débranchez la cafetière.
- Si le réservoir d'eau contient de la solution de détartrage Keurig®, videz-le, rincez-le à fond et remplissez-le d'eau fraîche.
- Rebranchez la cafetière, remettez-la en marche et répétez la 3e étape (Rinçage à l'eau fraîche). La cafetière devrait fonctionner normalement, la solution de rinçage étant graduellement évacuée et le tartre, éliminé. Si le problème persiste, débranchez la cafetière et laissez-la reposer pendant au moins 30 minutes avant de continuer le rinçage.

# Vidanger la cafetière

Le réservoir d'eau chaude de ces cafetières peut être vidangé complètement. Nous recommandons de vidanger la cafetière si elle doit être transportée ou rangée pendant une longue période de temps.


1. Éteignez la cafetière, débranchez-la, et laissez-la refroidir pendant environ 90 minutes.
2. Retirez et videz le réservoir d'eau.
3. Tournez la cafetière de manière à placer la partie arrière face à un évier ou à l'endroit où l'eau sera vidangée.
4. Ouvrez la porte à l'arrière de la cafetière en appuyant vers le bas sur la pince qui tient la porte en place.
5. Retirez le tuyau de vidange du compartiment et retirez lentement le bouchon sur l'extrémité du tuyau tout en orientant le tuyau vers l'évier ou un grand pichet (d'une capacité minimale de 532 ml/18 oz).
6. Vidangez l'eau du réservoir d'eau chaude interne dans l'évier ou le pichet.

**MISE EN GARDE :** Si la cafetière n'est pas assez refroidie, l'eau qui sort par le tuyau pourrait être très chaude.

7. Remplacez le bouchon sur le tuyau.

**REMARQUE :** Pour éviter de perdre des pièces, réinsérez le tuyau et fermez la porte après avoir terminé.

## Arrière de la cafetière (accès au tuyau de vidange)

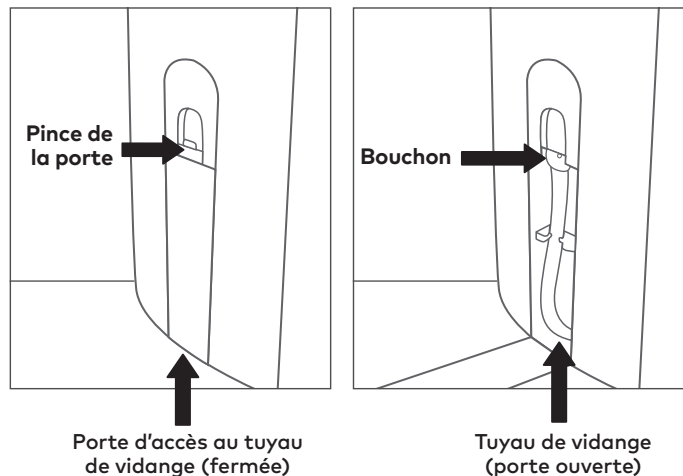

# Dépannage

## Des grains de café dans votre tasse

- Des grains de café peuvent s'être accumulés dans l'aiguille d'entrée ou de sortie, et peuvent être délogés à l'aide d'un trombone déplié ou d'un outil semblable.
- Nettoyez l'aiguille de sortie du support à capsule K-Cup®. Consultez les instructions sur l'entretien de l'aiguille de sortie.
- Nettoyez l'aiguille d'entrée de la cafetière. Consultez les instructions sur l'entretien de l'aiguille d'entrée.

## La cafetière n'infuse pas

- Après avoir déposé la capsule K-Cup® dans le support à capsule K-Cup®, vérifiez que la poignée a été complètement abaissée et que les boutons d'infusion clignotent.
- Si l'indicateur d'ajout d'eau est illuminé, ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau. Remplissez-le jusqu'à la ligne de remplissage maximal MAX, sans la dépasser. Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien placé sur sa base. Si l'indicateur d'ajout d'eau demeure illuminé même après l'avoir rempli, communiquez avec le Service à la clientèle.
- Si les indicateurs des formats de 6, 8, 10 et 12 oz s'allument tous simultanément, soulevez la poignée et retirez la capsule K-Cup® (le cas échéant). Fermez la poignée et placez une grande tasse sur la cuvette d'égouttage. Appuyez une fois sur le bouton de mise en marche. Il est possible que la cafetière distribue de l'eau chaude.
- Si les indicateurs des formats de 6, 8, 10 et 12 oz clignotent tous simultanément, communiquez avec le Service à la clientèle.

## Infusion d'une tasse incomplète

- L'aiguille de sortie est peut-être obstruée. Consultez les instructions sur l'entretien de l'aiguille de sortie.
- Le réservoir d'eau a peut-être été retiré pendant l'infusion. Remettez le réservoir d'eau en place et effectuez une infusion de rinçage, sans capsule K-Cup®.
- Il est possible que la cafetière nécessite un détartrage. Si vous avez suivi la procédure de détartrage deux fois, mais que la cafetière n'infuse toujours pas une tasse complète, communiquez avec le Service à la clientèle.

## La cafetière n'a pas de courant ou s'éteint

- Vérifiez que le bouton de mise en marche a été activé.
- Branchez la cafetière dans une prise mise à la terre qui lui est dédiée. Si le circuit électrique est surchargé par d'autres appareils, il se pourrait que votre cafetière ne fonctionne pas adéquatement. La cafetière doit être branchée sur son propre circuit, séparément des autres appareils.
- Pour économiser l'énergie, la cafetière est réglée pour s'éteindre automatiquement après 2 heures d'inactivité. Vous pouvez désactiver cette fonction en appuyant sur les boutons STRONG et du format de 10 oz en même temps et en les tenant enfoncés jusqu'à ce que les indicateurs LED clignotent. L'indicateur d'arrêt automatique (AUTO OFF) devrait ensuite s'éteindre. Répétez ces étapes pour activer cette fonction. Appuyez sur le bouton de mise en marche et l'indicateur blanc s'allumera.
- Si la cafetière n'a toujours pas de courant, communiquez avec le Service à la clientèle.



## Conseils pratiques

La qualité de l'eau varie grandement d'un endroit à l'autre. Si vous remarquez que votre boisson a un goût indésirable (comme de chlore ou de minéraux), nous vous recommandons d'utiliser de l'eau embouteillée ou filtrée. N'utilisez pas d'eau distillée.

## Service

Outre ces procédures recommandées de nettoyage et d'entretien, cette cafetière ne peut être réparée par l'utilisateur. Pour un entretien de service, veuillez consulter la section Garantie de ce guide.

## Entreposage

Videz le réservoir d'eau avant d'entreposer ou de transporter votre cafetière, et veillez à l'entreposer dans un endroit sûr et à l'abri du gel. Assurez-vous d'entreposer la cafetière en position verticale pour éviter tout écoulement provenant du réservoir interne. Si vous entreposez la cafetière dans un milieu froid, vous risquez que de l'eau gèle à l'intérieur de la cafetière. Cela pourrait l'endommager. Lorsque vous vous préparez à l'utiliser à nouveau après l'avoir entreposée, nous recommandons de rincer le réservoir d'eau à l'eau fraîche et de lancer trois cycles de rinçage, sans capsule K-Cup®.

Si vous prévoyez déplacer la cafetière, éteignez-la, débranchez-la et videz le réservoir d'eau. Si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était inférieure au point de congélation, assurez-vous de la laisser se réchauffer à température ambiante pendant au moins 2 heures avant de l'utiliser.

# Cliquez ou appelez-nous!

## Vous avez des questions ?

Nous sommes là pour vous aider. Pour plus d'information sur le nettoyage, le détartrage et bien plus, visitez le site [keurig.ca/fr/solutions-affaires](http://keurig.ca/fr/solutions-affaires)



## Vous avez toujours besoin d'aide ?

Téléphonez-nous au  
**1 800 361-5628**

# Garantie

## GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Keurig Green Mountain, Inc. garantit à l'acheteur original que sa cafetière sera exempte de tout défaut de pièces ou de fabrication, sous réserve d'une utilisation normale, pendant un an à partir de la date d'achat. Keurig, un distributeur ou un fournisseur de service Keurig autorisé réparera ou remplacera, à son choix, une cafetière ou des pièces défectueuses sans frais à la réception d'une preuve de la date d'achat. Si la cafetière doit être remplacée durant la période de garantie, elle pourra être remplacée par une cafetière neuve ou remise à neuf. La cafetière ou les pièces de remplacement sont alors couvertes par une nouvelle garantie limitée d'un an. La présente garantie ne s'applique qu'aux cafetières utilisées au Canada et aux États-Unis. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et il se peut que vous bénéficiiez d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre, et, dans le cas des États-Unis, d'un État à l'autre. Si vous avez acheté ou loué la cafetière d'un distributeur Keurig autorisé, vous pouvez aussi consulter les politiques de votre distributeur relatives à la garantie. Seuls les capsules et les accessoires de marque Keurig® K-Cup® assurent le bon fonctionnement et la durabilité de votre cafetière Keurig® K-Cup®. Tout dommage ou toute défectuosité à votre cafetière résultant de l'utilisation de capsules et d'accessoires de marques autres que Keurig® K-Cup® pourrait ne pas être couvert par la présente garantie ou pourrait entraîner des frais de réparation s'il est déterminé que le dommage ou la défectuosité a été causé par une telle utilisation.

## QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE LIMITÉE?

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES INDIRECTS, TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS, ET NE COUVRE PAS LES FRAIS ET LES COÛTS ENGENDRÉS PAR UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, MÊME S'ILS SONT PRÉVISIBLES. Certaines provinces ou certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects. Par conséquent, selon la province ou l'État où vous avez acheté l'appareil, les exclusions ou

les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie ne s'applique pas non plus aux dommages résultant de l'utilisation de capsules et d'accessoires de marques autres que Keurig® K-Cup®, de réparations effectuées par d'autres personnes que le personnel de Keurig ou l'un de ses fournisseurs de services autorisés, de l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine Keurig® ou de causes externes telles qu'un usage abusif, une mauvaise utilisation, une mauvaise alimentation en électricité ou des catastrophes naturelles.

## AUTRES LIMITATIONS

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, VERBALE OU ÉCRITE. DE PLUS, KEURIG EXCLUT SPÉCIFIQUEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE TOUCHANT LA CAFETIÈRE K-1500, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ ET À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certaines provinces et certains États n'autorisent pas les clauses exonératoires de telles garanties implicites ni les limitations concernant la durée des garanties implicites, et les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer, selon la province ou l'État où vous avez acheté l'appareil.

## COMMENT FAIRE HONORER LA GARANTIE?

Les cafetières Keurig® sont des appareils de qualité qui, lorsqu'ils sont utilisés et entretenus adéquatement, sont conçus pour durer plusieurs années. Si toutefois vous deviez avoir recours à la garantie, il suffit d'appeler le distributeur Keurig autorisé qui vous a vendu l'appareil ou un fournisseur de service Keurig autorisé pour obtenir du soutien. Pour obtenir les coordonnées d'un distributeur ou d'un fournisseur de service autorisé, veuillez téléphoner à Keurig au 1 888 287-2739 poste 5. Pour le Canada, veuillez téléphoner au 1 800 361-5628. Keurig Green Mountain, Inc. 33 Coffee Lane, Waterbury, VT 05676

# CAFETIÈRE K-1500<sup>MC</sup>

- A. Couverture du réservoir d'eau
- B. Ligne de remplissage maximal
- C. Réservoir d'eau
- D. Patte de verrouillage du réservoir d'eau
- E. Poignée du réservoir d'eau
- F. Cordon d'alimentation
- G. Poignée
- H. couvercle
- I. Support à capsule K-Cup® (I et J composent l'assemblage du support à capsule K-Cup®)
- J. Entonnoir
- K. Boîtier de l'assemblage du support à capsule K-Cup®
- L. Plateau de la cuvette d'égouttage
- M. Cuvette d'égouttage
- N. Base de la cuvette d'égouttage

