

INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

Si vous avez acheté la Trousse de réservoir d'eau K-2500^{MC} :

Veuillez consulter le Guide de démarrage rapide inclus avec la trousse pour les instructions d'installation.

Si vous n'utilisez pas la Trousse de réservoir d'eau K-2500^{MC}, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour installer votre approvisionnement en eau et votre filtre.

MISE EN GARDE : Cette cafetière est conçue pour supporter une pression d'eau allant de 40 psig à 125 psig. Consultez un plombier agréé pour connaître la pression dans votre région. Utilisez des raccords et des tuyaux de plomberie pouvant supporter 125 psig.

AVERTISSEMENT : Keurig® exige l'utilisation d'un filtre à eau externe, comme le filtre Omnipure KQ8A de Keurig®. La garantie est nulle en l'absence d'un tel filtre.

REMARQUE : L'équipement doit être installé avec une protection anti-refoulement adéquate pour se conformer aux codes fédéraux, étatiques/provinciaux et locaux applicables.

- Retirez tout le ruban d'emballage de la cafetière et de la cuvette d'égouttage, ainsi que le film plastique transparent de l'écran.
REMARQUE : Un filtre externe (KQ8A, n° 5572) peut être fixé à l'arrière de la cafetière avec les vis de montage fournies.
- Vissez un adaptateur fileté sur chacun des orifices du filtre à eau Omnipure KQ8A à l'aide d'une clé de 18 mm (11/16 po). Veillez à bien fixer les raccords, sans trop serrer.

- Vous pouvez installer une valve d'arrêt entre la source d'eau et le filtre Omnipure KQ8A. Pour ce faire, coupez le tuyau de PEBDL à la bonne longueur et insérez-le en le poussant dans la valve d'arrêt jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

- Ouvrez l'eau pour rincer le filtre avec au moins 15 litres d'eau. Fermez l'alimentation en eau.
- Coupez le tube de la bonne longueur et branchez un raccord coudé cannelé à l'extrémité coupée. Vissez le tuyau femelle de trois quarts de pouce dans la soupape d'introduction de la cafetière située dans la partie arrière inférieure. Enfoncez-y le raccord coudé cannelé jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Ensuite, ouvrez l'alimentation en eau.

- Fixez le support de fixation au filtre à eau Omnipure KQ8A avec les quatre vis fournies.
REMARQUE : Il y a deux orifices (entrée et sortie) sur le dessus du filtre Omnipure KQ8A. Veillez à les aligner sur le support de fixation.

- Placez le bout ouvert du long tuyau dans un contenant ou un évier.

REMARQUE : Les conduites et prises d'eau et de vidange doivent être conformes au Code international de la plomberie (2003), à l'International Code Council (ICC) ou au Code de plomberie uniforme (2003) de l'Association internationale des responsables de la plomberie et de la mécanique (IAPMO).

- Desserrez les deux vis de montage dans la partie supérieure arrière de la cafetière et accrochez-y le filtre à eau. Serrez les vis sans trop forcer.

REMARQUE : L'assemblage du filtre à eau comporte des orifices d'entrée et de sortie FPT d'un quart de pouce; la conduite d'eau de la cafetière, elle, est composée d'un tuyau femelle de trois quarts de pouce (vanne électromagnétique Invenys). Il est donc recommandé d'utiliser un tuyau de PEBDL (polyéthylène basse densité linéaire) conforme à la norme NSF d'un quart de pouce de diamètre extérieur entre le filtre à eau et la cafetière. Il est également recommandé d'utiliser des raccords certifiés NSF comme les polypropylènes à haute densité.

- Branchez un raccord coudé cannelé dans l'orifice du filtre en le poussant dans l'adaptateur que vous avez précédemment fixé. Poussez fermement jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. De même, placez le tuyau de PEBDL dans le raccord coudé cannelé et branchez-le à la prise d'eau.



AVANT D'INFUSER


Si vous avez acheté la Trousse de réservoir d'eau K-2500^{MC} :

Veuillez consulter le Guide de démarrage rapide inclus avec la trousse pour les instructions d'installation.



Mettre en marche

Localisez l'interrupteur à l'arrière de la cafetière et mettez la cafetière en marche. L'écran tactile de la cafetière affichera le message « Veuillez connecter la cafetière à une source d'eau ».

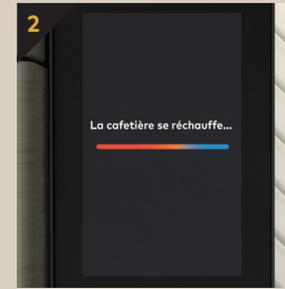

Réchauffement

La cafetière commencera automatiquement à remplir le réservoir d'eau chaude et à se réchauffer. Le processus de chauffage prendra environ trois minutes. Pendant ce temps, l'écran tactile de la cafetière affichera « La cafetière se réchauffe... ».



Soulever et abaisser

Placez une tasse sur le plateau de la cuvette d'égouttage et soulevez complètement la poignée. Abaissez la poignée et fermez le couvercle au-dessus du support à capsule K-Cup®.

REMARQUE : Une capsule K-Cup® ne doit pas être utilisée pour cette séquence.



Infusion de nettoyage

Lorsqu'on vous demande de sélectionner votre boisson, appuyez sur le bouton de **12 oz** pour lancer l'infusion de nettoyage. Lorsque l'infusion de nettoyage est terminée, jetez l'eau chaude dans un évier. La cafetière se mettra en état de veille et sera prête à infuser votre première capsule K-Cup®.

MISE EN GARDE : Pendant l'infusion, le support à capsule K-Cup® contient de l'eau extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée durant le processus d'infusion.

INFUSER VOTRE PREMIÈRE TASSE



Placer la tasse et la capsule

Placez une tasse sur le plateau de la cuvette d'égouttage. Soulevez la poignée, et placez une capsule K-Cup® dans le support à capsule K-Cup®.

Abaissez la poignée complètement pour fermer le couvercle.

REMARQUE : Ne retirez pas l'opercule d'aluminium de la capsule K-Cup®.



Sélectionner votre infusion

L'écran montrera vos choix de formats de 4, 6, 8, 10 et 12 oz (118, 177, 237, 295 et 355 ml), ainsi qu'une option d'infusion intense. Sélectionnez votre format en appuyant sur le bouton correspondant sur l'écran tactile. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Intense** avant ou après la sélection de votre format d'infusion.



Infuser et savourer!

Lorsque vos sélections sont mises en surbrillance en jaune, appuyez sur le bouton **Infuser**. L'infusion est terminée lorsque vous voyez le message « Savourez votre boisson! ».

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAFETIÈRE

La cafetière K-2500^{MC} a la capacité d'avoir une source d'eau remplissable ou d'être raccordée à la plomberie. Pour plus d'information sur l'achat ou l'installation de la Trousse de réservoir d'eau K-2500^{MC}, veuillez communiquer avec votre distributeur Keurig® autorisé.

L'**infusion intense** permet de rehausser le goût et l'intensité de votre café. Pour un café plus corsé, appuyez sur le bouton **Intense** afin qu'il soit mis en surbrillance en jaune, et sélectionnez votre format d'infusion.

La **cotation pour utilisation commerciale** permet de s'assurer que la cafetière K-2500^{MC} résistera à la demande de votre station de café. Profitez de la commodité d'un écran tactile, d'une poignée ergonomique industrielle, et d'un réservoir d'eau raccordé à la plomberie pour l'infusion de tasses successives.

Infusion de boissons glacées : Remplissez un contenant (n'utilisez pas un contenant en verre) de 473 ml / 16 oz au complet de glaçons et placez une capsule K-Cup® dans le support à capsule K-Cup®. Sélectionnez votre format d'infusion; nous recommandons le format de 177 ml/6 oz ou de 237 ml/8 oz avec la fonction **Intense**. Appuyez sur **Infuser!**

Infusion à haute altitude : Lors de l'infusion à de hautes altitudes (plus de 1500 m / 5 000 pi), veuillez activer le mode d'infusion à haute altitude de votre cafetière. Pour activer ce mode, vous devrez accéder au menu du technicien. Veuillez consulter votre Guide d'utilisation et d'entretien pour plus de détails.

Tasses de voyage : Retirez la cuvette d'égouttage pour accommoder la majorité des tasses de voyage.

ENTRETIEN DE LA CAFETIÈRE

Un entretien régulier permet d'assurer le bon fonctionnement de votre cafetière. **Assurez-vous de toujours éteindre et débrancher votre cafetière avant de la nettoyer.** Pour des instructions détaillées concernant le nettoyage, des vidéos et le Guide d'utilisation et d'entretien complet, visitez keurig.ca/fr/solutions-affaires.

Si la cafetière a été entreposée ou n'a pas été utilisée pendant plusieurs jours, effectuez une infusion de nettoyage avant d'infuser votre boisson.

Nettoyez régulièrement la cuvette d'égouttage, **à la main** et à l'eau tiède savonneuse, et rincez-la.

MISE EN GARDE : Les pièces ne sont pas lavables au lave-vaisselle.

SCHAWKI!

1620 Tech Avenue, Mississauga, ON
L4W 5P4 Canada (905) 219-1600

Please check carefully before using. Although every effort is made to produce the finest possible product, errors do occur. We do not assume any liability beyond the replacement of our product.

Client Name: Keurig Green Mountain
Sales Order: 103900016
Service Order: 401911868
Date: 06/15/2020
Description: K2500 QSG (Fre) QSG

KGM Job #: 10802
Item Part #: DC0000005708 REV A
Buyer: Mona Gandhi
Vendor:
Designer:
CC:
Operator: SH
Project:

Barcode:
Mag:
Bar Width Adj.:
Dieline #:
Line Screen: 175
Print Method: Digital Printing
Printer: Transcontinental - Lasalle
Printer PO #:
Special Print Processes:

